BRAUN

Oral B

D 9525

D 9525 A D 9525T D 9513 D 9511



/pe 4728 /pe 4725	
Frantisk	0 10 00
English	3, 19, 23
Français	4, 19, 23
Español	5, 19, 23
Português	6, 20, 23
Polski	7, 20, 23
Český	8, 21, 23
Slovenský	9, 21, 23
Magyar	10, 21, 23



Türkçe

усский

11, 23

12, 22, 23

18, 17, 23

(E) ervicio al consumidor para

España:

P Serviço ao Consumidor para Portugal: 808 20 00 33


Vous avez des questions sur ce produit? Appelez Braun Belgique (02) 711 92 11 B

Müşteri Hizmetleri Merkezi:

TR

www.braun.com www.oralb.com

4-716-236/00/II-03/G2 GB/F/E/P/PL/CZ/SK/H/TR/RUS/Arab Printed in Germany

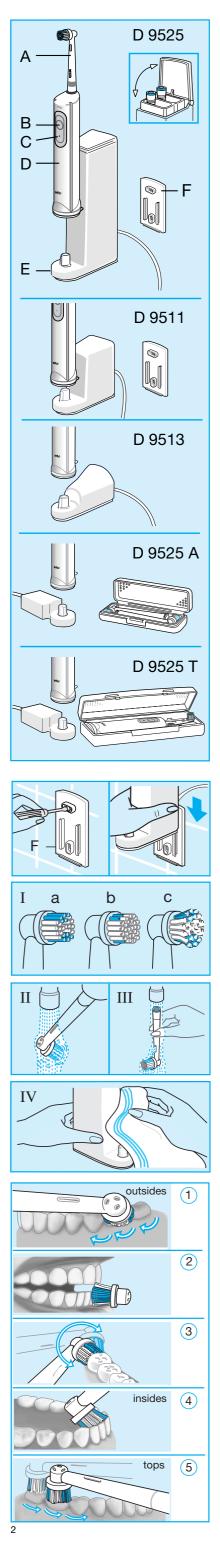

English

The Braun Oral-B Plak Control Ultra has been developed together with leading dental professionals to effectively remove plaque from all areas of your teeth. It has been designed for daily use for the whole family.

Please read the use instructions carefully before first use.

Important
Periodically check the cord for damage.
Should this be the case, take the charging unit (E) to a Braun Service Centre.
A damaged or non-functioning unit should no longer be used.

Brushhead

On switch
Off switch
Handle
Charging unit
Wall holder В C

Specifications
Power supply: see bottom of charging unit
Handle voltage: 1.2 V

Connecting and charging
The appliance is electrically safe and can be used in the bathroom without hesitation.

- Plug the charging unit into an electrical outlet. Place the handle on the charging unit. Handle must be switched off.
- A full charge takes 16 hours and will provide an operation time of approx. 20 minutes. For everyday use, the handle can be stored on the plugged-in charging unit to maintain the toothbrush at full power.
- Overcharging is impossible Battery maintenance
 To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and discharge the handle by regular use at least every 6 months.

The toothbrush can be used with any leading

- brand of toothpaste. To avoid splashing, guide the brushhead to your teeth before switching the appliance
- Slowly guide the brushhead from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface.
- Brush the gums as well as the teeth, first the outsides, then the insides and finally the chewing surfaces.
- Do not press too hard or scrub, simply let the brush do all the work.
- To thoroughly remove plaque, brush for at least two minutes.

Timer
An incorporated timer memorises the elapsed brushing time. After two minutes the timer signals by a short stutter.



During the first days of using the toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after two weeks, please consult your dentist or hygienist.

Dentists recommend that you replace any toothbrush every 3 months, since worn bristles do not remove plaque as effectively as new ones. Therefore, the brushhead is provided with INDICATOR® bristles (I.a). With proper brushing twice a day for two minutes, the colour will disappear halfway down the bristles in a 3-month period, provided you use toothpaste (I.b). If the bristles splay before the colour recedes (I.c), you are exerting too much pressure on teeth and gums.

Replacement brushheads
This product can be used with all Braun
Oral-B brushheads.

After use, rinse the brushhead for several seconds under running water with the handle switched on (II). Then switch off the handle and take off the brushhead. Rinse both parts separately under running water (III) and wipe

them dry. rom time to time, also clean the charging unit with a damp cloth (IV).

This product contains nickelcadmium rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, do not dispose of environment the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun vice Centre.



Ηον However, if you prefer to dispose of the battery yourself, please refer to the section «Battery removal» (page 16).

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation 73/23 EEC.



La brosse à dents électrique Braun
Oral-B Plak Control Ultra a été développée
avec la collaboration d'éminents experts
afin de lutter efficacement contre la plaque
dentaire sur toutes les surfaces de vos dents.
Ce produit a été conçu pour un usage
quotidien par toute la famille.

Veuillez lire attentivement la notice d'utili-sation avant le premier usage.

Important Vérifier le cordon d'alimentation régulière wernier le cordon d'allimentation regulière-ment. En cas de problème, porter le chargeur (E) au centre service agréé Braun le plus proche. En cas d'endommagement ou de non-fonctionnement du chargeur, ce dernier ne doit plus être utilisé.

Brossette

Commutateur « marche »
Commutateur « arrêt »
Corps de brosse
Chargeur
Support mural В C

chargeur Tension du corps de brosse: 1,2 V

Alimentation du chargeur : voir sous le

- La brosse à dents électrique évite tout danger électrique et peut être utilisée sans aucun problème dans votre salle de bains.

- Brancher le chargeur sur une prise de courant. Placer le corps de brosse sur le chargeur. La poignée doit être éteinte. Il faut 16 heures pour une charge complète, après laquelle vous disposez d'une autonomie d'environ 20 minutes. Pour une utilisation quotidienne, le corps de brosse peut rester posé sur le chargeur pour que la brosse à dents électrique conserve sa pleine capacité. Il n'y a aucun risque de surcharge.

Entretien des batteries
Afin de conserver la pleine capacité des
batteries rechargeables, débrancher le
chargeur et utiliser la brosse régulièrement
jusqu'à décharge complète, au moins deux
fois par an.

La brosse à dents électrique peut être utilisée avec n'importe quelle marque de dentifrice.

- Introduire la brosse dans la bouche avant de la mettre en marche, de façon à éviter les projections de dentifrice.

 Déplacer la brosse lentement dent après dent, en maintenant la brosse à dents en place pendant quelques secondes sur chaque dent.

 Brosser vos gencives aussi bien que vos
- Brosser Brosser vos gencives aussi bien que vos dents, d'abord les surfaces extérieures, puis les surfaces intérieures, et enfin les
- surfaces de mastication. laisser
- Sur inastication.

 Ne pas appuyer trop fort ni frotter, lais simplement la brosse faire son travail.

 Pour éliminer complètement la plaque dentaire, brosser vos dents au moins deux minutes.

Minuterie
Une minuterie de brossage intégrée
mémorise le temps de brossage.
Après deux minutes d'utilisation la
minuterie émet un court signal.



Durant les premiers jours d'utilisation de la brosse à dents électrique, il peut arriver que les gencives saignent légèrement. En général, après quelques jours, ce saignement s'arrêtera. Cependant, s'il persiste au bout de deux semaines, consulter votre chirurgiendentiste.

Les chirurgiens-dentistes recommandent de changer de brosse au moins tous les 3 mois, dans la mesure où des poils usagés n'éliminent pas aussi efficacement la plaque dentaire que des neufs. C'est pourquoi la brossette est pourvue de poils INDICATOR® (I.a). Avec un brossage correct, deux minutes deux fois par jour, la couleur s'effacera sur mi-hauteur supérieure des poils au bout de 3 mois d'utilisation, à condition que vous utilisiez du dentifrice (I.b). Si les poils s'écrasent avant que la couleur ne s'efface (I.c), cela indique que vous exercez une pression trop importante sur vos dents et vos gencives. vos gencives.

Remplacement des brossettes Ce produit peut être utilisé avec toutes les brossettes Braun Oral-B.

Après utilisation, rincer la brossette sous l'eau du robinet avec l'interrupteur en mar pendant quelques secondes (II).
Arrêter l'appareil et ôter ensuite la brossette
du corps de brosse. Nettoyer les deux parties
séparément en les passant sous l'eau (III),
et les essuyer.

De temps à autre, nettoyer aussi le chargeur avec un chiffon humide (IV).

Ce produit contient des batteries rechargeables au cadmium nickel. Afin de protéger l'environnement, ne pas le jeter dans un vide-ordures ordinaire à la fin de sa durée de vie. Vous pouvez le remettre à un centre service agréé Province. service agréé Braun.



Cependant, si vous préférez vous-même procéder à la mise au rebut du produit, veuillez vous reporter au chapitre « Retrait des batteries » (page 16).

Sauf modifications.

Cet appareil est conforme aux n européennes fixées par la direct 89/336/EEC et par la directive b tension (73/23 EEC). ormes tive basse



El cepillo eléctrico Braun Oral-B Plak Control Ultra ha sido desarrollado y creado conjuntamente con dentistas de primera línea para eliminar la placa dental de todas las áreas de los dientes, incluso la de más difícil acceso. Ha sido diseñado para el uso diario de toda la familia.

Antes de utilizarlo por primera vez, reco-mendamos lea atentamente las siguientes instrucciones de uso.

Importante
Compruebe periódicamente el cable para
evitar que se estropee. En el caso de que
observara algún deterioro, lleve el cargador
(E) a un Servicio de Asistencia Técnica de
Braun. Un aparato roto o que no funcione,
no debe seguir utilizándose.

Cabezal

A B

Interruptor de puesta en marcha Interruptor de desconexión D

Unidad de carga argador Soporte de pared

Corriente: ver parte inferior del cargador Voltaje: 1,2 V

La total resistencia al agua del cepillo eléctrico lo hace especialmente indicado para ser utilizado en el cuarto de baño sin ningún tipo de riesgo.

- Conecte el cargador a una salida de corriente. Coloque la unidad de carga en el cargador. El indicador de carga se iluminará. La unidad de carga debe estar
- apagada.

 El cepillo tardará 16 horas en cargarse completamente y su autonomía con carga completa es de 20 minutos aproximadamente.
- Puede dejar el cepillo en el cargador conectado permanentemente de forma que se mantenga con la carga completa para su utilización diaria. Es imposible que llegue a sobrecargarse.

Mantenimiento de la batería
Para mantener la capacidad máxima de la batería recargable, al menos cada 6 meses desconecte el cargador y utilice el cepillo regularmente hasta que se descargue completamente por el uso.

Este aparato puede ser utilizado con cual-quier tipo de pasta dentífrica convencional.

- Con el fin de evitar salpicaduras, conecte la unidad de carga una vez introducido el cepillo en la boca.
 Guíe el cabezal del cepillo lentamente de diente a diente, manteniéndolo en la superficie de cada diente durante unos segundos antes de desplazarlo al
- siguiente. siguiente.
 Cepille las encías al igual que los dientes, comience por la parte exterior, luego la interior y finalmente la superficie.
 No presione ni frote excesivamente, deje que el cepillo haga todo el trabajo.
 Para eliminar la placa en profundidad, cepille los dientes al menos durante 2 minutos.

Timer El cen

Ilmer
El cepillo incorpora un timer que
memoriza el tiempo de cepillado
transcurrido. El timer avisa con
una señal intermitente transcurridos 2 minutos.



Puede que sus encías sangren ligeramente las primeras veces que utilice el cepillo. No obstante, esta reacción debería desaparecer al cabo de pocos días. Si persistiera después de 2 semanas, consulte con su dentista o higienista.

dentista o higienista.

Los dentistas recomiendan reemplazar el cabezal cada 3 meses, dado que los filamentos desgastadas no eliminan la placa tan eficazmente como las nuevas. Por esta razón, el cabezal incorpora filamentos INDICATOR® (I.a). Llevando a cabo un cepillado adecuado dos veces al día durante dos minutos, el color desaparecerá hasta la mitad de los filamentos al cabo de un período de 3 meses, siempre y cuando utilice pasta de dientes (I.b).

En el caso de que los filamentos se deformen antes de que el color desaparezca (I.c), significa que está ejerciendo demasiada presión sobre los dientes y las encías.

<u>Cabezales de recambio</u> Este aparato puede ser utilizado con todos los cabezales Braun Oral-B.

De espués de utilizarlo, aclare el cabezal bajo agua corriente durante varios segundos con la unidad de carga conectada (II). A continuación, desconecte el aparato y retire el cabezal de la unidad de carga. Aclare ambas partes de forma separada bajo agua corriente (III) y séquelas.
De vez en cuando, el cargador deberá ser limpiado con un paño húmedo (IV).

Este producto contiene baterías recargables de níquel-cadmio. Para proteger el medio ambiente, no tire este producto a la basura al final de su vida útil. Llévelo a un Servicio de Asistencia Técnica de Braun o a un lugar adecuado para su reciclaje.



No obstante, si prefiere hacerlo Vd. personalmente, vea la sección «Extracción de la batería» en la pág. 16.

Modificaciones reservadas

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 89/336/EEC y las Regulaciones par Bajo Voltaje (73/23 EEC).

escova eléctrica Braun Oral-B Plak Control A escova electrica braul Orano Fran Comun Ultra foi desenvolvida e criada em conjunto com dentistas de primeira linha para eliminar a placa bacteriana em todas as áreas dos dentes, mesmo as de mais difícil acesso. Foi desenhada para uso diário de toda a família

Antes de utilizá-la pela primeira vez, recomendamos que leia atentamente as seguintes instruções de uso.

Importante
Verifique periodicamente o cabo de alimentação para evitar que se danifique. Em caso de observar algum dano, leve o carregador (E) ao Serviço de Assistência Técnica Braun. Um aparelho partido, ou que pão favos car utilizado. que não funcione, não deve ser utilizado.

Cabeça

A B

Interruptor para ligar Interruptor para desligar D

Unidade de carga Carregador Suporte de parede

Corrente: ver parte inferior do carregador Voltagem: 1,2 V

A sua total resistência à água torna-a especialmente indicada para ser utilizada sem qualquer risco, na casa de banho.

Ligue o carregador a uma tomada de corrente. Coloque a unidade de carga na base carregadora. O indicador de carga acende-se. A unidade de carga deve estar desligada. A escova demora 16 horas a carregar

completamente e a sua autonomia com carga completa é de 20 minutos aproxi-madamente.

Pode deixar o carregador permanente-mente ligado à corrente, de forma a manter a sua carga completa, para a sua utilização diária. É impossível ocor uma sobrecarga

<u>Manutenção da bateria</u> Para manter a capacidade máxima da bateria recarregável, pelo menos cada 6 meses desligue o carregador e utilize a escova regularmente até que se descarregue completamente por uso.

Este aparelho pode ser utilizado com qual-quer tipo de pasta dentifrica convencional.

- Com o fim de evitar salpicos, ligue a unidade de carga depois de ter introduzido dindade de carga depois de ter introduzio a escova na boca. Guie a cabeça da escova lentamente de dente para dente, mantendo-a na superfície de cada dente durante alguns segundos antes de deslocá-la para o dente seguinte.
- Escove as gengivas de igual forma que os dentes, comece pela parte exterior, seguida da interior e finalmente a
- Não pressione nem esfregue excessiva mente, deixe que a escova faça todo o trabalho. superficie.
- Para eliminar a placa em profundidade, escove os dentes pelo menos durante escove 2 2 minutos.

Timer
Um timer incorporado memoriza o tempo de escovagem decorrido. Após doís minutos o timer dá um sinal, através de uma curta



As suas gengivas podem sangrar ligeiramente as primeiras vezes que utilizar a escova. No entanto, depois de alguns dias esta reacção deve desaparecer. No caso das suas gengivas continuarem a sangrar após 2 semanas, consulte o seu dentista ou especialista em higiene dental.

dentistas recomendam substituir a cabeça da escova em cada 3 meses, visto que, os filamentos gastos não eliminam a visto que, os inamentos gastos não eliminam a placa tão eficazmente como as novas. Por esta razão, a cabeça tem incorporado os filamentos INDICATOR® (I.a). Fazendo uma escovagem adequada duas vezes por día durante dois minutos, a cor desaparecerá até metade dos filamentos ao fim de um período de 2 mesago establicar poeto. filamentos ao fim de um período sempre e quando utilizar pasta de 3 meses de 3 meses, sempre e quando utilizar pasta de dentes (l.b). No caso dos filamentos se deformarem antes da cor desaparecer (l.c), significa que está a exercer demasiada pressão sobre

os dentes e nas gengivas. <u>Cabeças sobressalentes</u> Este aparelho pode ser utilizado com todas as cabeças Braun Oral-B.

Depois de utilizar a escova, passe a cabeça por água corrente durante vários segundos com a unidade de carga ligada (II). De seguida, desligue o aparelho e retire a cabeça da unidade de carga. Passe ambas as partes separadamente em água corrente (III) e seque-as.

Periodicamente, limpe também a unidade de carga com um pano húmido (IV).

Este produto contém baterias de níquel-cadmio. Para proteger o meio ambiente, não deite este produto no lixo no final da sua vida útil. Leve-o a um Serviço de Assistência Técnica da Braun ou a um local adequado para a sua reciclagem.



No entanto, se o prefere fazer pessoalmente, veja a secção «Extracção da bateria» na pág. 16.

Modificações reservadas.

Este produto cumpre as normas de Compatibilidade Electromagnética (CEM) estabelecidas pela Directiva Europeia 89/336/EEC e as Regulaç Baixa Voltagem (73/23 EEC). as Regulações p

Elektryczna szczoteczka do zębów Braun Oral-B Plak Control Ultra została opracowana we współpracy ze stomatologami o dużym autorytecie naukowym. Jest przeznaczona do codziennego, skutecznego usuwania płytki nazębnej ze wszystkich powierzchni zębów. Zaprojektowana dla całej rodziny.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

<u>Uwaga</u> Przewód zasilający wymaga okresowego kontrolowania. W przypadku zauważenia uszkodzenia kontrolowania. W przypadku zauważenia uszkodzenia dostarczyć blok ładowarki (E) do autoryzowanego zakładu serwisowego. Uszkodzony lub nieprawidłowo działający blok ładowarki nie nadaje się do użytku.

Α Wymienna końcówka szczoteczki do zębów

zęuow Włącznik Wyłącznik Uchwyt szczoteczk (blok napędowy) Blok ładowarki Ď

Uchwyt montażowy

Zasilanie: patrz spód ładowarki Napięcie: 1,2 V

Szczoteczka elektryczna posiada izolację elektryczną, dzięki temu urządzenie może być używane w łazience bez stosowania dodatko-wych środków ostrożności.

Podłączyć blok ładowarki do sieci. Umieścić blok napędowy na gnieździe ładowarki. Szczoteczka musi być wyłączona. Akumulator jest w pełni naładowany po 16 godzinach. Zapewnia on około 20 minut

pracy urządzenia.
Podczas codziennego użytkowania
uchwyt szczoteczki może pozostawać na
podłączonym do sieci gnieździe ładowarki.

Akumulator jest zabezpieczony przed przeładowaniem.

Konserwacja akumulatora W celu uniknięcia efektu zmniejszenia pojemności akumulatora, należy okresowo odłączać blok ładowarki od sieci i całkowicie rozładowywać akumulator poprzez normalną pracę. Czynności te trzeba wykonywać przynajmniej raz na 6 miesięcy.

Szczoteczka elektryczna może być używana ze wszystkimi pastami do zębów dostępnymi na rynku.

- W celu uniknięcia rozpryskiwania pasty, napęd szczoteczki włączać dopiero po przyłożeniu szczoteczki do zębów. Prowadzić szczoteczkę powoli od jednego zęba do drugiego, myć przez kilka sekund powierzchnię każdego zęba. Szczotkować dokładnie zarówno zęby jak i dziąsła, zaczynając od zewnętrznej, następnie po wewnętrznej stronie zębów i na koniec po powierzchni żującej każdego zeba zęba

zęba.
Szczotkuj bez silnego nacisku lub tarcia,
pozwól szczoteczce wykonywać automatycznie ruchy myjące.
W celu dokładnego usunięcia płytki
nazębnej, szczotkować przez co najmniej
dwie minuty.

Sygnalizacja czasu czyszczenia zębów Urządzenie jest wyposażone w pamięciowy układ odmierzający

parnięciowy układ odnierzający czas czyszczenia zębów. Upłynięcie dwóch minut jest sygnalizowane kilkoma krótkimi wyłączeniami napędu szczoteczki.

W ciągu pierwszych dni po rozpoczęciu szczotkowania może występować lekkie krwawienie dziąseł, które powinno ustać po upływie kilku dni. W przypadku utrzymywania się krwawienia dziąseł ponad dwa tygodnie należy skonsultować się ze stomatologiem lub biojepistka lub higienistką.

Dentyści zalecają, aby końcówkę szczoteczki do zębów wymieniać co 3 miesiące, ponieważ zużyta szczoteczka niedokładnie usuwa płytkę nazębną. Końcówka wymienna szczoteczki wyposażona jest we włókna INDICATOR® wskazujące stopień zużycia szczoteczki (I a) szczoteczki (I.a).

W przypadku prawidłowego czyszczenia zębów – dwa razy dziennie po 2 minuty – po 3 miesiącach następuje odbarwienie połowy długości zielonego włosia (I.b) (przy założeniu, że używa się pasty do zębów). Zniszczenie włókien przed upływem 3 miesięcy może oznaczć zbyt duży nacisk szczoteczki na zęby podczas mycia (I.c). Wymenne końcówki

<u>Nymenne końcówki</u> Nszystkie końcówki Braun Oral-B pasują do szczoteczki elektrycznej.

Czyszczenie

Po każdym użyciu dokładnie płukać końcówkę szczoteczki przez kilka sekund pod bieżącą wodą, z włączonym napędem szczoteczki (II). Następnie wyłączyć napęd i zdjąć końcówkę szczoteczki. Obie części urządzenia umyć osobno pod bieżącą wodą (III) i osuszyć. Blok ładowarki czyścić okresowo wilgotnym ręcznikiem (IV).

Ochrona srodowiska naturalne Urządzenie jest wyposażone w akumulator niklowo-kadmiowy. Ze względu na ochronę środowiska naturalnego, zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać z odpadkami gospodarstwa domowego. Zużyty akumulator może zostać wyjęty przez autoryzowany serwis.

W przypadku samodzielnego wyjmowania akumulatora należy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi «Wymiana zużytego akumulatora» (str. 16).

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

Tento výrobek Braun Oral-B Plak Control Ultra byl vyvinut ve spolupráci s předními zubními specialisty pro efektivní odstraňování plaku ze všech míst vašich zubů. Je určen pro každodenní používání celou rodinou.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

<u>Důležité</u>
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen síťový přívod. Pokud ano, předejte nabíjecí jednotku (E) do servisního střediska Braun. Poškozený nebo nefunkční přístroj se nesmí dále používat.

Výměnný kartáček Spínač zapnutí Spínač vypnutí Držadlo Nabíjecí jednotka Nástěnný držák

Napájení: viz typový štítek na spodku nabíjecí jednotky Napětí držadlové části: 1,2 V

Pripojem a nabijem Tento zubní kartáček je elektricky bezpečný a může být používán v koupelně.

- Připojte nabíjecí jednotku do zásuvky elektrické sítě. Na nabíjecí jednotku nasadte držadlo. Rukojet musi byt
- Po 16 hodinách je přístroj plně nabit a poskytne dobu provozu cca 20 minut.
- Při každodenním používání přístroje ponechejte držadlo nasazeno na zapojené nabíjecí jednotce, tak bude vždy přístroj plně nabítý. Přebíjení není možné.

Péče o akumulátorovou baterii Aby se udržela plná nabíjecí kapacita akumulátorové baterie, každých 6 měsíců odpojte nabíjecí jednotku od sítě a pravidelným používáním držadlo vybijte.

práci

Použití přístroje S tímto zubním kartáčkem můžete používat jakoukoli dobrou zubní pastu.

- Abyste zabránili rozstřikování, přiložte nejprve kartáček na zuby a pak teprve přístroj zapněte.
- Pomalu veďte kartáček od zubu k zubu, povrchu každého zubu věnujte několik sekund. Čistěte dásně a zuby, nejprve z vnější, pak z vnitřní strany a nakonec vyčistěte skusné
- plochy. Na kartáček příliš netlačte a prostě jej ponechejte, aby sám vykonal všechnu
- Pro dokonalé odstranění zubního plaku je třeba zuby čistit nejméně dvě minuty.

Časovač Vestavěný časovač si pamatuje uplynulou dobu čištění. Po dvou minutách dá časovač signál krátkým přerušením pohybu kartáčku.



Během několika prvních dnů používání tohoto přístroje může docházet ke slabému krvácení dásní, které však obvykle po několika dnech zmizí. Přetrvává-li krvácení po dobu delší, než dva týdny, obratte se, prosím, na svého dva týdny, obra zubního lékaře.

Zubní lékaři doporučují vyměnit jakýkoli zubní kartáček vždy po 3 měsících, jeliko opotřebovaná vlákna kartáčku nemohou opotřebovaná vlákna kartáčku nemohou odstranit plak ze zubů tak efektivně, jako nová. Proto je výměnný kartáček vybaven indikačními vlákny INDICATOR® (I.a). Při správném čištění zubů, dvakrát denně po dvou minutách, zmizť z poloviny barva vláken po 3 měsících, v závislosti na typu používané zubní pasty (I.b). Jestliže se vlákna deformují dříve, než se začne ztrácet barva (I.c), znamená to, že na zuby a dásně příliš tlačíte.

<u>Výměna náhradních kartáčků</u> Tento přístroj lze používat se všemi typy výměnných kartáčků Braun Oral-B.

Cisterii
Po použití oplachujte držadlo s výměnným kartáčkem několik sekund pod tekoucí vodou, přičemž nechejte držadlo zapnuté (II) Pak držadlo vypněte a sejměte kartáčkovou hlavu. Opláchněte oba díly odděleně pod tekoucí vodou (III) a dosucha je otřete.

Občas také očistěte nabíjecí jednotku vlhkým hadříkem (IV).

Tento výrobek obsahuje nikl-kadmiové okumulí kadmiové akumulátorové baterie nauminove akumulatorove paterie. V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte výrobek po skončení jeho životnosti do běžného domo-vního odpadu. Můžete jej odevzdat vního odpadu. Můžete jej o v servisním středisku Braur



Pokud však chcete odstranit baterii raději sami, přečtěte si odstavec «Vyjmutí akumulátorové baterie» (strana 16).

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 63,5 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny jsou vyhrazeny.

Tento výrobok Braun Oral-B Plak Control Ultra bol vyvinutý v spolupráci s významnými zubnými špecialistami na efektívne odstraňo-vanie plaku zo všetkých miest na vašich zuboch. Je určený na každodenné používanie pre celú rodinu.

Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Dôležité
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený sieťový prívod. Ak áno, zaneste nabíjaciu jednotku (E) do servisného strediska Braun. Poškodený alebo nefunkčný prístroj sa nesmie ďalej používať.

Výmenná kefka Spínač zapnutia Spínač vypnutia Držadlo Nabíjacia jednotka Nástenný držiak

Napájanie: viď. typový štítok na spodnej strane nabíjacej jednotky Napätie v časti držadla: 1,2 V

Táto zubná kefka je elektricky bezpečná a môže sa používať v kúpeľni.

- Nabíjaciu jednotku zapojte do zásuvky elektrickej siete. Na nabíjaciu jednotku nasadte držadlo. Rukovat musi byt vypnuta.
- Po 16 hodinách je prístroj úplne nabitý a poskytuje dobu prevádzky cca 20 minút.
- Pri každodennom používaní prístroja nechajte držadlo nasadené na zapojenej nabíjacej jednotke, takto bude prístroj vždy úplne nabitý. Prebíjanie nie je možné.


Starostlivosť o akumulátorovú batériu Aby sa udržala plná nabíjacia kapacita akumulátorovej batérie, nabíjaciu jednotku odpojte každých 6 mesiacov zo siete a pravidelným používaním držadlo vybite

Použitie prístroja S touto zubnou kefkou môžete používať akúkoľvek dobrú zubnú pastu. Aby ste zabránili rozstrekovaniu, najprv priložte kefku k zubom a až potom prístroj

- zapnite. Kefku veďte pomaly od jedného zubu k druhému a povrch každého zubu čistite niekoľko sekúnd.
- Zuby a ďasná čistite najprv z vonkajšej a potom z vnútornej strany a nakoniec vyčistite plochy skusu.
- Na kefku príliš netlačte, jednoducho ju nechajte, aby sama vykonala celú prácu.
- Na dokonalé odstránenie zubného plaku je potrebné zuby čistiť minimálne dve minúty.

Časovač
Zabudovaný časovač si pamätá
uplynulú dobu čistenia. Po dvoch
minútach dá časovač signál krátkym prerušením pohybu kefky.

V priebehu prvých dní používania tohto prístroja môže dochádzať k slabému krvácaniu ďasien, ktoré však zvyčajne po niekoľkých dňoch zmizne. Ak krvácanie pretrváva dlhšie než dva týždne, obrátte sa prosím na vášho zubného lekára.



Zubní lekári odporúčajú vymeniť akúkoľvek zubnú kefku vždy po 3 mesiacoch, pretože opotrebované vlákna kefky nemôžu odstrániť plak zo zubov tak efektívne ako nové vlákna. Preto je výmenná kefka vybavená indikacnými vláknami INDICATOR® (l.a). Pri správnom čistení zubov, dvakrát denne dve minúty, zmizne po 3 mesiacoch z poloviny farba vlákien v závislosti od typu používanej zubnej pasty (l.b). Ak sa vlákna deformujú skôr, než sa začne strácať farba (l.c), znamená to, že na zuby a ďasná príliš tlačíte.

<u>Výmena náhradných kefiek</u> Tento prístroj sa môže používať so všetkými typmi výmenných kefiek Braun Oral-B.

Čistenie
Po použití oplachujte niekoľko sekúnd držadlo
s výmennou kefkou pod tečúcou vodou,
pričom držadlo nechajte zapnuté (II) Potom
držadlo vypnite a vyberte kefovú hlavu. Oba
diely oddelene opláchnite pod tečúcou vodou
(III) a utrite ich dosucha.

Takisto vyčistite občas nabíjaciu jednotku vlhkou handričkou (IV).

Tento výrobok obsahuje nikel kadmiové akumulátorové batérie. V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte výrobok po ukončení jeho životnosti do bežného domo-



vého odpadu. Môžete ho odovzdať v servisnom stredisku Braun.

Ak však chcete batériu radšej odstrániť sami, prečítajte si odstavec «Vyberanie akumulá-torovej batérie» (strana 16).

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotřebiča je 63,5 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny sú vyhradené.

A Braun Oral-B Plak Control Ultra készüléket vezető fogászati szakemberek bevonásával fejlesztették ki úgy, hogy a fogak minden részéről hatékonyan távolítsa el a lepedéket. A készüléket mindennapi használatra tervezték az egész család számára.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Fontos! A vezeték épségét rendszeresen ellenőrizze. Ha sérülést tapasztal, az (E) jelű töltőegységet vigye el az Önhöz legközelebbi Braun Szervizbe. A sérült vagy nem működő egységet nem szabad használni.

Kefefej

Releiej Bekapcsoló gomb Kikapcsoló gomb Markolat Töltőegység Falitartó

Tápfeszültség: lásd a töltőegység alján Üzemi feszültség: 1,2 V

A készülék elektromosan szigetelt, a fürdőszobában is nyugodtan használható.

- A töltőegységet csatlakoztassa egy dugaszoló aljzatba. Helyezze a markolatot a töltőegységre. A készüléket ki kell kapcsolni.
- A teljes feltöltés 16 órát vesz igénybe, és mintegy 20 percnyi működési időt tesz lehetővé.
- A mindennapi használathoz a markolatot a hálózatra csatlakoztatott töltőegységen lehet hagyni, hogy a készülék folyamatosan teljesen feltöltött állapotban legyen. Túltöltés nem fordulhat elő.

Az akkumulátor karban tartása
Az akkumulátor maximális kapacitásának
a megőrzése érdekében a töltőegységet
rendszerte masználat mellett legalább 6 havonta merítse le (használat során)

A fogkefe bármely vezető fogkrém márkával használható.

- A fröcskölés elkerülése végett a kefefejet még a készülék bekapcsolása előtt emelje a fogakhoz.
- A fogkefefejet néhány másodpercig a fogak felületén tartva lassan vezesse fogról fogra haladva.
- A fogak mellett az ínyt is tisztítsa meg.
- Először a fogak külső, majd a belső, végül a rágó felületeket tisztítsa meg. Ne nyomja a fejet túl erősen, ne dörzsölje azt, hagyja, hogy a kefe magától végezze a feladatot.
- A lepedék alapos eltávolításához legalább két percig működtesse a készüléket.

Időkapcsoló/Timer
A beépített időkapcsoló méri és memória tárolja a működés közben eltelt időt. Két perc elteltével az időkapcsoló rövid berregéssel jelez. (Két perc a fogorvosok által javasolt fogmosási idő hossza).



A készülék használatba vételét követően néhány napig a fogíny enyhén vérezhet. A vérzés általában néhány nap múltán megszűnik. Ha a vérzés két hét után sem múlna el, keresse fel fogorvosát vagy egészségügyi tanácsadóját.

A fogorvosok azt tanácsolják, hogy 3 hónaponként cserélje ki fogkeféjét, mert az elhasználódott sörték nem távolítják el a lepedéket olyan hatékonyan, mint az újak. Ebben nyújtanak segítségek a kefefeje INDICATOR® sörtéi (I.a ábra). Ha naponta kétszer két percig a fentiek figyelembe vételével mossa a fogait, akkor az említett sörték felső részei 3 hónap után kifehérednek, feltéve, hogy használ fogkrémet (I.b ábra). Ha a sörték még a fakulást megelőzően szétlapulnak (I.c ábra), az azt jelzi, hogy túl nagy nyomást fejt ki a fogakra és a fogínyre.

<u>A kefefej cseréje</u> A termék az összes Braun Oral-B fejjel asználható.

Masználat után a kefefejet néhány másodpercig folyóvíz alatt tartva bekapcsolt állapotban öblítse le (II ábra). Utána kapcsolja ki a készüléket, és vegye le a fejet a markolatról. Mind a két részt folyóvízben Használat után markolatról. Mind a két részt folyóvízben külön-külön is öblítse le (III ábra), majd törölje őket szárazra. Időnként a töltőegységet is tisztítsa meg nedves ruhával (IV).

A termék nikkel-kadmium akkumulátort tartalmaz. A környezet védelmének érdekében a hasznos élettartam lejártával ne dobja azt háztartási hulladékba. A készüléket végső elhelyezésre a Braun



Szervizközpontja átveszi. Amennyiben saját maga akarja eltávolítani az akkumulátort a készülékből, kérjük a 16. Oldali ábra alapján tegye azt.

A gyártó az esetleges változtatások jogát fenntartja.

Braun Oral-B Plak Control Ultra elektrikli diş fırçası, dişlerinizin tüm yüzeylerindeki plakları etkili bir şekilde temizlemek üzere, önde gelen diş hekimlerinin tavsiyeleri doğrultusunda, tüm ailenin günlük kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Önemli Cihazın elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol ediniz. Eğer kabloda bir hasar varsa, şarj ünitesini (E) hemen yetkili Braun servisine gösteriniz. Zarar görmüş veya çalışmayan bir ünite bir daha kullanılmamalidır.

Fırça başı Açma düğmesi Kapama düğmesi Diş fırçası gövdesi Şarj ünitesi Duvar askısı

Güç kaynağı: Şarj ünitesinin altına bakınız Gövde voltajı: 1,2 V

Elektriğe bağlama ve şarj etme Elektrikli diş fırçası, elektrik açısından güvenlidir ve banyoda rahatlıkla kullanılabilir. güvenlidir v

- Şarj ünitesini prize takınız. Diş fırças gövdesini şarj ünitesine yerleştiriniz. Makinenin kapatılması gerekir.
- Diş fırçasının tam olarak şarj olması 16 saat sürer ve bu 20 dakikalık kullanım süresi sağlar.
- Günlük kullanımda, diş fırçası gövdesi, tam kapasite ile çalışabilmesi için, fişe takılı olan şarj ünitesi üzerinde bırakılabilir. Cihazınız fazla şarj korumalıdır.

Pil Bakımı Şarj edilebilir pilin maximum kapasitesini korumak için, en az 6 ayda bir, şarj ünitesinin prizden çekilmesi, cihazın şarjı bitene dek kullanılması ve daha sonra tekrar şarj

ektrikli (Plak temizleyici elektrikli diş fırçasının kullanımı Elektrikli diş fırçası, her türlü diş macunu ile

kullanılabili

- Macunun ve suyun sıçramasını önlemek için, cihazınızı çalıştırmadan önce fırça başını dişlerinize doğru tutunuz.
- Fırça başını her bir diş yüzeyinde birkaç saniye tutarak, yavaşça bir dişten diğerine geçiriniz. Sadece dişlerinizi değil, dişetlerinizi de fırçalayınız. Dişlerinizin önce dış, daha sonra iç yüzeylerini ve son olarak da çiğneme yüzeylerini temizleyiniz.
- Çok fazla bastırmayınız ve sürtmeyiniz. Sadece fırça başını dişlerinizin üzerinde gezdirmeniz yeterli olacaktır.
- Dişlerinizdeki plakların tümünü temizleyebilmek için en az 2 dakika fırçalayınız.

Zamanlayıcı Cihazınızın i

<u>Cihazınızın içinde, dişlerinizi</u> fırçalamaya başladığınız andan bir zamanlayıcı bulunmaktadır.

2 dakikanın sonunda, zamanlayıcı kısa bir titreşimle sinyal verecektir.

Elektrikli diş fırçanızı kullandığınız ilk günlerde dişetlerinizde hafif kanamalar meydana gelebilir. Bu kanamalar bir kaç gün sonra durur. 2 hafta sonra dişeti kanamanız devam ediyorsa diş hekiminize görünmelisiniz.

Diş hekimleri, eskiyen fırça kıllarının dişleri yeni fırçalar kadar iyi temizleyememesi sebebi ile, her türlü diş firçasinin 3 ayda bir degistirilmesini önerirler. Bu sebeple dis firçanizda INDICATOR® fırça kılları (I.a.) bulunmaktadır. Diş fırçanızı, diş macunu ile, günde 2 kez ve ikişer dakika kullanmanız durumunda 3 ay içinde indicator kıllarıdaki renk yarıya kadar inecektir (I.b.). Eğer renk değişimi olmadan fırça kılları dışa doğru eğiliyor ise diş ve dişetlerinize çok fazla baskı uyguluyorsunuz demektir (I.c.).

<u>Fırça başlarının değiştirilmesi</u> Cihazınızı her türlü Braun Oral-B temizleyici fırça başı ile kullanabilirsiniz.

Her kullanımdan sonra fırça başını, çalışırken akan suyun altında durulayınız (II). Daha sonra cihazı kapatınız ve fırça başını çıkarınız. Her iki parçayı da akan suyun altında durulayınız (III) ve silerek kurulayınız.

Belirli aralıklarla şarj ünitesini ve fırça b bölümünü de nemli bir bezle siliniz (IV) başı

Bu ürün şarj edilebilir nikel-kadmiyum piller içermektedir. Çevreyi korumak açısından, cihazı, kullanım ömrü



bittiğinde evinizdeki çöpe atmayınız Kullanım süresi dolan ürünlerin imhası Braun Servislerinde yapılmaktadır. Yine de pilleri kendiniz imha etmek isterseniz, lütfen «Pil değişimi» (sayfa 16) bölümüne bakınız.

Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Электрическая зубная щетка Braun Oral-B Plak Control Ultra разработана при участии ведущих специалистов в стоматологии для эффективного удаления налета со всех поверхностей Ваших зубов. Она предназначена для ежедневного исполь-зования всеми членами Вашей семьи.

Прежде чем начать пользоваться ею, внимательно прочтите инструкцию по использованию.

Важно: Периодически проверяйте шнур электро периодически проверяй е шнур электро питания на повреждение. Если шнур поврежден, отнесите зарядное устройство (Е) в Сервис-центр фирмы Braun. Поврежденным или нефункционирующим зарядным устройством пользоваться не следует.

Чистящая головка

- Переключатель (включено) Переключатель (выключено) В C Ď
- г у чка Зарядное устройство Настенный кронштейн

Электропитание: см. на нижней стороне зарядного устройства Напряжение на ручке: 1,2 вольта

Зубная щетка электрически безопасна,

и ее можно использовать без всяких сомнений в ванной комнате.

- Включите зарядное устройство в электросеть. Установите ручку на зарядное устройство. Щетка должна быть выключена. Полная зарядка занимает 16 часов и обеспечивает работу щетки в течение примерно 20 минут.
- При ежедневном использовании щетки ручка может находиться на подключенном к электросети зарядном устройстве для постоянной полной зарядки. Избыточный заряд щетки невозможен.

Техническое обслуживание аккумулятора Чтобы аккумуляторная батарея сохраняла максимальную емкость, необходимо максимальную емкость, несоходимо по крайней мере каждые 6 месяцев отключать зарядное устройство от сети и разряжать ручку в процессе регулярного использования.

Этой электрической зубной щеткой можно пользоваться с любыми ведущими марками зубных паст.

- Чтобы предотвратить разбрызгивание, включайте щетку только после того, как коснетесь зубов чистящей головкой.
- Медленно перемещайте чистящую головку от зуба к зубу, задерживая щетку на несколько секунд на поверхности каждого зуба. Сначала следует чистить с внешней стороны, затем с внутренней, и наконец жевательные внутренней, и наконец поверхности.
- Чистите десны так же, как и зубы
- Не давите на щетку слишком сильно и не трите ей зубы, просто дайте щетке возможность выполнять ее работу.
- Чтобы как следует удалить зубной налет, пользуйтесь щеткой по крайней мере две минуты.

Таймер Встрое паимер
Встроенный таймер запоминает, сколько времени прошло после включения щетки. Через две минуты таймер подает сигнал, прерывая на мгновение чистящие движения.



В течение первых нескольких дней использования электрической зубной щетки Ваши десны могут слегка кровоточить. Обычно это проходит через несколько дней. Если кровоточивость десен не прекращается в течение двух недель, следует обратиться к стоматологу или гигиенисту.

Стоматологи рекомендуют менять любую зубную щетку каждые три Месяца, так изношенная щетина не удаляет налет так же эффективно, как новая. Поэтому чистящая головка индикатором INDICATOR® с индикаторными щетинками)R[®] с индикаторными щетинками При надлежащей чистке два (рис. І.а). П раза в день i.a). (рис. т.а). Три надлежащей чистке два раза в день по две минуты с использо-ванием зубной пасты, через три месяца индикаторные щетинки обесцветятся наполовину (рис. І.b). Если щетинки начнут расцепляться до обесцвечивания (рис. l.c), это означает, что Вы давите на зубы и десны слишком сильно.

Запасные чистящие головки К этой электрической зубной щетке подходят все чистящие головки Braun подходят Oral-B.

После использования ополосните чистящую головку, подержав ее несколько секунд под струей воды при включенной щетке, при этом ручка вылоченной щетке, при этом ручка должна быть включена (II). Затем выключите ее и снимите головку. Ополосните обе части отдельно под струей воды (III) и вытрите их насухо.

Время от времени также протирайте влажной тканью зарядное устройство (IV).


О защите окружающей среды
Настоящее изделие снабжено
никель-кадмиевыми аккумуляторными батареями. Для защиты
окружающей среды не следует
выбрасывать его в бытовой мусор
по истечении его жизненного
цикла. Можно отнести его в ближайший
Сервис-центр фирмы Вгаип. Однако,
если Вы предпочитаете сами выбросить
батарею, пожалуйста, ознакомьтесь
с разделом «Удаление батареи» (стр. 16).

Могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.



Изделие использовать по на значению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Электрическая зубная щетка, Сделано в Германии, Браун ГмбХ, Braun GmbH Werk Marktheidenfeld, Baumhofstr. 40, 97828 Marktheidenfeld, Germany

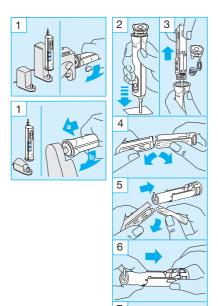

Battery removal at the end of the product's useful life

userul life
Open the handle as shown, remove the
battery and dispose of it according to local
environmental regulations.
Caution: Opening the handle will destroy
the appliance and invalidate the guarantee.

Retrait des batteries à la fin de la durée de vie du produit
Ouvrir le corps de brosse comme indiqué, retirer les batteries et les mettre au rebut, conformément à la réglementation sur l'environnement.
Attention: en ouvrant l'appareil, vous le détruisez et la garantie est invalidée.

Estracción de baterías al final de la vida útil del producto

Abra el aparato como se muestra, extraiga la batería y deshágase de ella de acuerdo con las regulaciones locales de protección medio-ambiental y reciclaje de materias primas

medio-ambiental y reciciaje de materias primas. Atención: La apertura del cuerpo del aparato supone su destrucción. La garantía no tendrá validez para el caso de aparatos con el cuerpo abierto.

Remoção da bateria no final da vida útil do aparelho

do apareino
Abra o corpo da escova como indicado,
retire a bateria e descarte-a de acordo d
a regula-mentaçã o ambiental local.
Atenção: A abertura do corpo destrói
o aparelho e invalida a garantia.

Polski
Wyjmowanie zużytego akumulatora
Otworzyć dolną część bloku napędowego, tak
jak to przedstawiono na rysunku, a następnie
wyjąć akumulator. Ze zużytymi akumulatorami należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Uwaga: W wyniku otwarcia urządzenie ulega
zniszczeniu. Uszkodzenia spowodowane
otwarciem urządzenia nie są objęte
owarancia.

gwarancją.

Vyjmutí baterie na konci životnosti výrobku výro. Podle 'ari Podle obrázku otevřete držadlo, vyjměte baterii a odevzdejte ji do sběrny dle místních

předpisů. Upozornění: Otevřením držadla se přístroj zničí a zruší se tím nárok na záruku.

Slovensky
Vybratie akumulátorovej batérie po
skončení životnosti výrobku
Otvorte držadlo podľa obrázku, vyberte
batériu a odovzdajte ju do príslušnej zberne
podľa miestnych predpisov na ochranu
životného prostredia.
Upozornenie: Otvorením držadla sa prístroj
zničí a zruší sa tým nárok na záruku. zberne

Akkumulátor eltávolítása éllettartalma

végén végén
Nyissa ki a nyelet a mellékelt ábra szerint,
és helyezze el az akkumulátort a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
hulladéktárolóban.
Figyelem: A markolat felnyitása
használhatatlanná teszi a készüléket és
érvényteleníti a jótállást.

Cihazın ömrü bittiğinde pili çıkarma Diş fırçanızın gövdesini şekilde görüldüğü gibi açarak pili çıkarınız. Yeniden dönüşüm için pili evinizdeki çöpe atmak yerıne en yakın Braun servis istasyonuna veya satış noktasına

gönderiniz. Dikkat: Gövdesi açılmış cihaz garanti kapsamı dışındadır.

недействительной.

Удаление батарей в конце жизненного

фикла изделия
Откройте рукоятку, как показано на рисунке, выньте батарею и выбросите ее в то место, которое определено местными правилами защиты окружающей среды. Предупреждение: Открытие рукоятки приводит к разрушению элек При этом гарантия становится

إزالة البطارية عند نهاية الحياة العملية الجهاز. إفتح المقبض كا هو موضح أزل البطارية وتخلص منها حسب الأنظمة البيئية الحلية.

تحذير إن فتح الجهاز يؤدي الى تلفه ويبطل مفعول الضمان.

التنسيب بعد الاستعمال ، اشطف رأس الفرشاة لبضع ثوان تحت ماء متدفق بينما يكون المقبض في وضعية أمار أنست التشغيل (II). ثم أؤقف تشغيل المقبض وأزل رأس الفرشاة. اشطف القطعتين بشكل منقصل تحت ماء متدفق ثم جففهما بقطعة قماشية (III).

من وقت لآخر، تظف وحدة الشحن، باستعمال قطعة قماش رطية (IV).

ملاحظة بيئية



يحتوي هذا المنتج على بطاريات قابلة لإعادة الشحن من النيكل والكادميوم. وعدد السحاد من المنتج في المنتج في أماكن المهملات المنزلية في تهاية حياته العملية. يمكن التخلص من المنتج في العملية. يمكن التخلص من المنتج في التحلية المنتج في التحلية المنتج في التحلية المنتج في التحلية المنتج في ا أحد مراكز خدمة براون. على أية حال أذا كتت تفضل التخلص من البطارية بنفسك، يرجى

الرجوع إلى قسم إزالة البطارية (الصفحة 14). المعلومات قابلة للتغيير بدون إشعار مسيق.

الضمان

يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عامين كاملين اعتباراً من تاريخ الشرء -وذلك علاوة على لضمانات التي يفرضها القانون على البائع. وخلال هذه المدة يّ ربيل مجاناً الأعطاب التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء في المادة المصنوع منها أو إلى سوء مر المصنع. ولنا الخيار في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه.

لا يشمل لضمان: الأعطاب الناتجة عن سوء الاستخدام (استعمال تياركهرياء خاطي، وصل الجهاز بمصدر كهريائي غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والنواقص التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل الجهاز أو قيمت.

وإذا ما عيثت بالجهاز أو صلحته أية جهة غير خولة من قبلنيا، أو إذا استعملت قطع غيار غير قطع يراون الأصلية، يلتغي لضمان. لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل

تاريخ لشرِء على بطاقة الضمان وعلى بطاقة

السجل وأكد البائع ذلك بختمه وتوقيعه. ويمكن الاسفادة من الضمان في جميع البلدان التي يباع فيها هذا الجهاز من قبل شركة براون أو وكيلها

التجاري المعتمد.

لشركة براون.

وفي حال استحقاق المضمان يرجي إرسال الجهاز كاملاً مع بطاقة الضمان بعد إملائها إلى وكيلنا التجاري المعتمد أو إلى أقرب ورشة إصلاح تايعة

Country of origin: Germany صنعت في ألمانيا

Year of manufacture To determine the year of manufacture,

refer to the 3-digit production code located at the lower side part of the handle. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year

of the manufacture.
Example: "310" - The product was manufactured in week 10 of 2003.

عام الصنع

لمعرفة عام الصنع ، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج

المؤلف من ٣ أرقام والموجود على الجزء المؤلف من ٥ أرقام والموجود على الجزء الجانبي الأسفل من المقبض. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرقم الأخير في عام الصنع بيتما يشير الرقمان التاليان

الى الأسبوع المعين في عام الصنع. مثال: « 310 » - تم صنع المنتج في الأسبوع ١٠ من عام ۲۰۰۳.

ِجرى تطوير براون اورال - بي بلاك كونترول أولترا بالتعاون مع خبراء رائدين في عالم الأسنان، ر و البلاك بشكل فعال من جميع مناطق أفراد البلاك بشكل فعال من جميع مناطق أفراد أسنانك، وهو مصمم للاستعمال اليومي لجميع أفراد العائلة. يرجى قراءة إرشادات الاستعمال بعناية قيل الاستعمال لأول مرة.

__ من وقت لآخر، الحص السلك للتـأكد من عدم تعرضه للتلف، في حالة تلفه، خذ وحدة الشحن (E) إلى مركز خدمة براون. يجب التوقف عن استعمال الوحدة التالفة.

> الوصة A رأس الفرشاة B مفتاح التشغيل

C مفتاح الإطفاء D المقبض E وحدة الشحن F الحامل الجداري المواصفات

تزويد الطاقة: انظر أسقل وحدة الشحن

ولتاج المقيض: ٢ر١ ولت

التوصيل والشحن مزيل البلاك مأمون كهربائياً وممكن استعماله في الحمام بدون تردد.

- توصل وحدة الشحن إل المقبس الكهربائي. يوضع المقبض على وحدة الشحن. يجب إطفاء يستغرق الشحن الكامل ١٦ ساعة ويتيح لك
- التشغيل لفترة ٢٠ دقيقة تقريباً.
- رد... للاستعمال اليومي، يمكن حفظ المقبض على وحدة الشحن المتصلة بالكهرباء وذلك ليبقى مزيل البلاك بكامل قدرته. الشحن الزائد

للمحافظة على القدرة القصوى للبطارية القابلة


لإعادة الشحن، ينصح بإزالة سلك وحدة الشحن من المقبس وتفريغ شخن المقبض بالاستعمال

المحافظة على البطارية

استعمال مزيل البلاك يكن استعمال مزيل البلاك مع أي صنف رائد من معجون الأسنان.

، ضع رأس الفرشاة على أستانك لتجنب التناثر

- لتجنب التنابر، صع راس الفرشاء على اسادت قبل تشغيل الجهاز. مرر رأس القرشاة ببطء من سن إل آخر، مع تمضية بضع ثوان على سطح كل سن. يجب استعمال الفرشاة على اللثة والأسنان على السواء، بدءاً من المناطق الخارجية ثم المناطق الداخلية وأخيراً أسطح المضغ. تجنب الضغط بشدة أو الفرك، ببساطة، دع
 - القرشاة تقوم بالعمل. لإزالة البلاك بصورة كاملة، استعمل الفرشاة
 - لمدة دقيقتين على الأقل.



قلال الأيام الأولى م ن استخدام مزيل البلاك، قد تنزف لثتك قليلاً. بصورة عامة، يتوقف

النزف بعد بضعة أيام. في حال استمراره بعد اسبوعين، يرجى مراجعة طبيب أسنانك.

يوصي أطباء الأسنان باستبدال أي فرشاة للأسنان كل ٣ أشهر على الأقل، لأن الشعيرات المهترئة لاتزيل البلاك بنفس فعالية الشعيرات الجديدة. لذلك فإن رأس الفرشاة مزود بشعيرات موشرة (I.a). مع الاستعمال الصحيح للفرشاة بمعدل مرتين يومياً، يزول اللون حتى منتصف الشعيرات خلال فترة ؟ أشهر، شريطة استعمال معجون الأسنان (I.b). في حال ميلإن الشعيرات قبل تراجع اللون (l.c)، قهذا يعني أنك تبذل ضغطاً زائداً على الأسنان واللثة.

رووس الفرشاة الاستبدالية عكن استعمال هذا المنتج مع جميع رؤوس فرشاة يراون اورال - بي.

English

Guarantee
We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.
This guarantee extends to every country

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only: This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

oppelez au 01.47.48.70.00 pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous

Clause spéciale pour la France
Outre la garantie contractuelle exposée cidessus, nos clients bénéficient de la garantie
légale des vices cachés prévue aux articles
1641 et suivants du Code civil.

Garantía

Garantía
Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.
Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

En el supuesto de que la reparación no fuera satisfactoria, el usuario tiene derecho a solicitar la sustitución del producto por otro igual, o a la devolución del precio pagado.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios autorizadas, o si no originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez fecha de compra es confirmada med fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun.

En caso de reclamación bajo esta garantía dirílase al Servicio de Asistencia Técnica de

Braun más cercano.

Solo para España Servicio y reparación: Para localizar a Servicio Braun más cercano, llame al teléfono 94 40. 0

Servicio al consumidor: En el caso de que tenga Ud. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos que contacte con el teléfono de éste servicio 901 11 61 84.

Garantia Braun concede a este produto 2 and garantia a partir da data de compra. este produto 2 anos de

Dentro do período de garantia qualquer defeito do aparelho, devido aos materiais ou ao seu fabrico, será reparado, substituindo pecas ou trocando por um aparelho novo segundo o nosso critério, sei

Caso a reparação não satisfaça, o utilizador tem o direito de solicitar a substituição do produto por outro igual novo ou ao reembolso que pagou. do valor

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do produto. produto

A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra fôr confirmada pela apresentação da factura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído por Braun ou por um distribuidor Braun autorizado.

No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo.

Só para Portugal Serviço e reparação – Para localizar o se Serviço Braun mais próximo, ligue para: alizar o seu Serviço Brau 217 243 130

Apoio ao consumidor – No caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte por favor e serviço pelo telefone: 808 20 00 33. este

- Warunki gwarancji

 1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Braun autoryzowany warsztat serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do warsztatu serwisowego.

 2. Reklamujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliżej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Braun lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysykki sprzętu nie podlegają naprawom owarancyjnym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Reklamujący nie może żądać gratyfik jeżeli niewłaściwie oznakuje lub ratyfikacji nieodpowiednio ubezpieczy przesyłkę sprzętu. 3. Okres gwarancji przedłuża się o czas
- o czas od
- Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do naprawy sprzętu.

 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których zoobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

 Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt użytkownika według cennika danego warsztatu serwisowego i nie będzie traktowane jako usługa gwarancyjna.

 Gwarancją nie są objęte:
 a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika lub pośrednika dostarczającego sprzęt do naprawy
- - posrednika dostarczającego sprzęt do naprawy
 b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

 używania sprzętu do celów profesjonalnych;

 niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;

 używania niewłaściwych materiałów eksploatacyinych:
 - - uzywania niewiasuwych maienaiow eksploatacyjnych; samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzetu powoduje utratę gwarancji;
 - naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
 przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
 c) części szklane, żarówki oświetlenia d) ostrza i folie do golarek oraz materiały eksploatacyjne
 - eksploatacyjne
 - Bez daty zakupu potwierdzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jet nieważna.

Záruka Záruka
Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotřebiteli. Během této záruční doby bezplatně odstraníme závady na výrobku, způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby, a to dle našeho rozhodnutí buď opravou nebo výměnou celého výrobku.

Tato záruka Tato záruka platí pro všechny země, kam j tento výrobek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovaným distributorem.

Tato záruka se nevztahuje: na poškození vzniklá nesprávným užíváním a údržbou, na běžné opotřebení, jakož i na defekty, mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost na

zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovanými osobami nebo pokud nejsou použitý originální díly Braun. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku. je-li záruční list řádně

Záruka platí jen tehdy, je-li záruční list řádn vyplněn (datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodavače) a je-li současně s ním předložen prodejní doklad.

Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, předejte nebo pošlete kompletní přístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního střediska Braun. Aktualizovaný seznam servisních středisek je k dispozici v prodejnách výrobků Braun.

Volejte 0800 11 33 22 pro informaci o nejbližším servisním středisku Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravny v záruční opravě.

SI nský

Záruka

Na tento výrobok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Počas tejto záručnej doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou výroby a to podľa nášho rozhodnutia buď opravou alebo výrobku. ρουια παsπο roznoαnutia buď opravou alebo výmenou celého výrobku. Táto záruka platí pre všetky krajiny, kde tent výrobok dodáva firma Braun alebo jej autori-zovaný distribútor. kde tento

Táto záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na bežné opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použitie prístroja. Záruka stráca platnosť v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený alebo sa uskutočnili opravy neautorizovanými osobami alebo sa nepoužili originálne diely Braun. Prístroj je výhradne určený na domáce použitie. Pri použití iným spôsobom nie je možné záruku uplatniť. uplatniť.

Záruka platí iba vtedy, ak je záručný list riadne vyplnený (dátum predaja, pečiatka predajne a podpis predavača) a zároveň s ním je predložený doklad o predaji.

Ak chcete využiť servisné služby v záručnej dobe, kompletný prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo zašlite do autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v predajniach výrobkov Braun.

Volajte 0800 11 33 22 a získate informácie o najbližšom servisnom stredisku Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej oprave.

Garancia

Garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát jelentősen nem befolyásolják. A garancia érvényét veszti, ha a készülék a Braun által kijelölt szervizeken kívül kerül

javításra. Részletes tájékoztató és a Braun által kijelölt szervizek címjegyzéke a készülékhez melléket garancia-levélben található.

Gillette Group Hungary Kereskedelmi Kft Frankel Leó u. 30-34, 1023 Budapest, 1-345-3800

арантийные обязатель BRAUN

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения

зделия.

ства фирл

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть

заменено на новое или аналогичное в соответствие с Законом о защите прав потребителей.

потреоителеи.
Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по рукции по

странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном. Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором и где

никакие ограничения по импорту или другие правовые положения

препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания. существление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные

срока гарантии. Гарантия на замене части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие арантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты,

оказывающие незначительный эффект на ачество работы прибора. Эта гарантия теряет силу если рем производился не уполномоченным на лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

R случае предъявления р екламации ПО о случае пред вявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN. все д́ругие треб́ов́ания, включая ребования возмещения убытков, сключаются, если наша ответственность другие бования Bce требо установлена в законном порядке. Рекламации, связанные с коммерческ контрактом с продавцом не попадают чески

эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О изменении» и дополнении в закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно. установить невозможно.
Изделия фирмы BRAUN изготовлены в Изделия фирмы ВRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях; нарушение требований инструкции по

- нарушение треоовании инструкции по эксплуатации; неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется); внесение технических изменений; механические повреждения;
- повреждения по вине животных грызунов и насекомых (в том чи случаи нахождения грызунов и
- насекомых внутри приборов); для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или – раота с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками); для бритв – смятая или порванная

сетка ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону (095) 258 62 70. Bureaux de garantie service après-vente garantie et centrales Oficinas de garantia y oficinas centrales del servicio

Guarantee and Service Centers

Pozáruãní a servisní centra

Entidade de garantia e centros de serviço

Pozáruãné a servisné centrá Гарантийные и сервисные центры

Garanti bürolari ve merkezi

Punkty serwisowe

servis yerleri

راكز الكفالات والص

Deutschland

Deutschland Braun GmbH, Kundendienst, Westerbachstr. 23 H, 61476 Kronberg, © 00 800 / 27 28 64 63

Argentina

Argentina Central Reparadora de Afeitadoras S.A., Av. Santa Fe 5270, 1425 Capital Federal, © 0800 44 44 553

Australia

Australia Gillette Australia Pty. Ltd., Private Bag 10, Scoresby, Melbourne, Victoria 3179, 1 800 641 820

Austria

Austria Gillette Gruppe Österreich, IZ-NÖ Süd, Straße 2, Objekt M21, 2355 Wiener Neudorf, © 00800-27 28 64 63

Bahrain

Yaquby Stores, 18 Bab ALBahrain, P.O. Box 158,

Manama, © 02-28 88 7 Barbados

Belarus Electro Service & Co LLC, Chernyshevskogo str. 10 A, 220015 Minsk, 2 2 85 69 23

Belgium Gillette Group Belgium NV, J. E. Mommaertslaan 18 A, 1831 Diegem, © 02-71 19 104

Bermuda Gibbons Company 21 Reid Street P.O. Box HM 11

Hamilton 295 00 22 **Brasil** Picolli Service, Rua Túlio Teodoro de Campos, 209, São Paulo - SP,

São Paulo - Sr, © 0800 16 26 27 Bulgaria

Bulgaria Stambouli Ltd., 16/A Srebarna Atreet, Sofia, Bulgaria → + 359 2 528 988

Canada Gillette Canada Company, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga L4Z 4C5, Ontario, (905) 566-5000

Česká Republika PH SERVIS sro., sro.,

V Mezihori 2, 18000 Praha 8, 266 310 574 Chile Viseeled

ile,

Braun Service Center Chi Av. Concha y Toro #4399, Puente Alto,

Santiago, © 02 288 25 18 Chin

Gillette (Shanghai) Sales Co. Ltd. 550 Sanlin Road, Pudong, Shanghai 200124, 8 800 820 13 57

Colombia

Gillette de Colombia S.A., Calle 100 No. 9A - 45 Piso 3. Bogotá, D.C., © 01 8000 52 72 85 Iskra elektronika d.o.o. Bozidara Magovca 63,

10020 Zagreb, 1-6 60 17 77

Djibouti (Republique de) Ets. Nouraddine, Magasin de la Seine 12 Place du 27 Juin, B.P. 2500, Djibouti, 28 35 19 91 Egypt
United Sons
International Trading,
25 Makram Ebied Street,
P.O. Box 7607, Cairo,
© 02-2740652

Danmark Gillette Group Danmark A/S, Teglholm Allè 15, 2450 Kobenhavn SV, © 70 15 00 13

España
Braun Espanola S.A.,
Braun Service,
Enrique Granados, 46,
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona),

901 11 61 84

Estonia Servest Ltd., Raua 55, 10152 Tallinn, © 627 87 32

France
Groupe Gillette France - Division Braun,
9, Place Marie Jeanne Bassot,
92693 Levallois Perret Cédex,

(1) 4748 70 00,
Minitel 3615 code Braun.

Great BritainGillette Group UK Ltd.,
Braun Consumer Service,

Braun Consumer S Aylesbury Road, Thame OX9 3AX Oxfordshire © 0800 783 70 10

Greece Berson S.A., 47, Agamemnonos, 17675 Kallithea Athens, 1-9 47 87 00

Guadeloupe Ets. André Haan S.A., Zone Industrielle B.P. 335, 97161 Pointe-à-Pitre, 26 68 48

Hong Kong
Audio Supplies Company,
Room 506,
St. George's Building, 2 ICE House Street,
Hong Kong,
© 25 24-93 77

Hungary Kisgep KFT, Pannonia u. 23, 1136 Budapest, © 13 494 955 Iceland

Verzlunin Pfaff hf., Grensasvegur 13, Box 714, 121 Reykjavik, 5 33 22 22 India

India
Braun Division,
c/o Gillette Div. Op. Pvt. Ltd.,
34, Okhla Industrial Estate,
New Delhi 110 020,
11 68 30 218 Iran
Tehran Bouran Company
Irtuc Building,
No 874 Enghelab Ave.,
P.O. Box 15815-1391,
Tehran 11318,

☎ 02 16 70 23 50

Ireland (Republic of)
Gavin's Electronics,
83/84, Lower Camden Street,
Dublin 2,
1800 509 448

Israel S. Schestowitz Ltd., 8 Shacham Str., Tel-Aviv, 49517, 1 800 335 959

Italia Servizio Consumatori Braun Gillette Group Italy S.p.A., Via G.B. Pirelli, 18, 20124 Milano, © 02 / 6678623

Jordan

Kenya Radbone-Clark Kenya Ltd., P.O. Box 40833, Nairobi-Mombasa Road, ® 2 82 12 76

Korea
Gillette Korea Ltd.
144-27 Samsung-dong,
Kangnam-ku, Seoul, Korea,
© 080-920-6000

Kuwait
Union Trading Co.,
Braun Service Center,
P.O. Box 28 Safat,
Safat Code 13001, Kuwait,
© 04 83 32 74

Latvia Latintertehserviss Co., 72 Bullu Street, House 2, Riga 1067, 2 2 40 39 11 .ebanor Magnet SAL - Fattal HLDG, P.O. Box 110-773, Beirut,

1 51 20 02

24

Libya Al-Muddy Joint-Stock Co., Istanbul Street 6, P.O. Box 4996, Tripoli, 21 333 3421 .ithuania Elektronas AB, Kareiviu 6, 2600 Vilnius, 276 09 26

Bhd.,

Luxembourg Sogel S.A., Rue de l'industrie 7, 2543 Windhot, 4 00 50 51

Malaysia Gillette Malaysia Sdn. Bh Braun Customer Service, 11 A Persiaran Selangor, 40200 Shah Alam, © 3 55 19 21 16

Maroc Indimar Sari, 86, rue de Chaouia (ex. rue Colbert), Casablanca, 20 000, 2 2 26 86 31

/lauritius

J. Kalachand & Co. Ltd., Bld DBM Industrial Estate, Stage 11, Plaine Lauzun, © 2 12 84 10

Mexico
Gillette Manufactura, S.A. de C.V./
Gillette Distribuidora, S.A. de C.V.
Atomo No. 3
Parque Industrial Naucalpan
Naucalpan de Juarez
Estado de México, C.P. 53370
© 01-800-508-58-00

Nederland Gillette Groep Nederland BV, Visseringlaan 22, 2288 ER Rijswijk, © 070-4 13 16 11 letherlands Antilles

Netherlands Antilies Rupchand Sons n.v. (ram's), Front Street 67, P.O. Box 79 St. Maarten, Philipsburg St. Maarten, © 052 29 31

New Zealand
Key Service Ltd., c/o Gillette NZ,
69 Druces Rd., Manakau City Auckland,

9-262 58 35

Nippon Gillette Japan Inc., Queens Tower, 13F 3-1, Minato Mirai 2-Chome `'iehi-Ku, Yokohama 220-6013

Norge Gillette Group Norge AS, Nils Hansensvei 4, P.O. Box 79 Bryn, 0667 Oslo, © 022-72 88 10 Oman (Sultanate of)
Naranjee Hirjee & Co.,
10 Ruwi High,
P.O. Box 9, Muscat 113,
703 660

Philippines
Gillette Philippines Inc.,
Corporate Corner Commerce Avenues
20/F Tower 1, orporate Centre

1770 Muntinlupa city
© 027 71 07 02-06/-16

Poland

Poland Gillette Poland S.A., Budynek Orion, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, 22 548 88 88

Portugal

Portugai Grupo Gillette Portuguesa, Lda., Braun Service, Rua Tomás da Fonseca, Torre G-9°B, 1600-209 Lisboa, 808 2 000 33

@ Réunion

Dindar Confort, Rte du Gymnase, P.O. Box 278, 97940 St. Clotilde, © 026 92 32 03

Romania Gillette Romania srl. Calea Floreasca nr. 133-137

et 1, sect 1, 71401 Bucuresti 01-2319656

25

Russia RTC Sovinservice, Rusakovskaya 7, 107140 Moscow, © (095) 264 96 02 Saudi Arabia AL Naghi Company

AL nagni Company Madinah road, Al Baghdadia Jeddah Kingdom of Saudi Arabia +9662 651 8670

Schweiz/Suisse/Svizzera Telion AG, Rütistrasse 26, 8952 Schlieren, © 0844-88 40 10

Singapore (Republic of)
Beste (S) Pte. Ltd.,
6 Tagore Drive,
03-04 Tagore Industrial Building,
Singapore 787623,

8 4 552 24 22

Slovakia SIOVAKIA Techno Servis Bratislava spol. s.r.o., Bajzova 11/A, 82108 Bratislava, (20) 55 56 37 49

Slovenia Iskra Prir rins d.d. Rozna dolina c. IX/6 1000 Ljubljana, 386 01 476 98 00

South Africa (Republic of) Fixnet After Sales Service, 17B Allandale Park, P.O. Box 5716,

P.O. Box 5716, Cnr Le Roux and Morkels Close, Johannesburg 1685,

Midrand, Gauteng, 11 315 9260

St. Maarten Ashoka, P.O. Box 79,

Philipsburg,
Netherlands Antilles,
52 29 31

St. Thomas Boolchand's Ltd., 31 Main Street, P.O. Box 5667,

P.O. Box 5667, 00803 St. Thomas, US Virgin Islands, 2 340 776 0302

Suomi Gillette Group Finland Oy/Braun, P.O. Box 9, Niittykatu 8, PL 9, 02200 Espoo, © 09-45 28 71

Sverige
Gillette Group Sverige AB,
Dept. Sweden, Stockholm Gillette
Räsundavägen 12,
Box 702,
16927 Solna,
© 020-21 33 21

Syria c/o Khalil Daoud Amro Ibn Kalthoum Str. Unisyria, P.O. Box 35002, Damascus, 11 622 28 81

Audio & Electr. Supplies Ltd., Brothers Bldg., 10th Floor,

2.5...6.3 Blug., Tuth Floor, 85 Chung Shan N Rd., Sec. 1, Taipei (104), © 0 80 221 630

Thailand
Gillette Thailand Ltd.,
175 South Sathorn Road,
Tungmahamek, Sathorn,
11/1 Floor, Sathorn City Tower
Bangkok 10520

© 02-344 91 91

Tunesie Generale d'Equipement Industr., 34 rue du Golfe Arabe, Tunis, 2000, © 00216 171 68 80

Turkey Gillette Sanayi ve Ticaret A.S., Polaris Is Merkezi, Ahi Evran Cad., No:1, 80670 Maslak, Istanbul, © 0212-473 75 85

United Arab Emirates The New Store, P.O. Box 3029, Al Suog Street No-10,

Dubai, 2 43 53 45 06

Iruguay

Driva S.A., Marcelilno Sosa 2064, 11800 Montevideo, 2 924 95 76

JS/

The Gillette Company
Braun Consumer Service,
1, Gillette Park 4k-16,
Boston, MA 02127-1096,
1-800-272-8611

Venezuela
Gillette de Venezuela S.A.,
Av. Blandin, Centro San Ignacio
Torre Copérnico, Piso 5
' - Castellana, Caracas

a Castellana, Ca 0800-4455388 Yemen (Republic of)
Saba Stores for Trading,
26th September Street,
P.O. Box 5278,

Taiz 967 4-25 23 80 Yugoslavia BG Elektronik, Bulevar kralja Aleksandra 34, 11000 Beograd, 11 3240 030

26